


*Альбом схем подключения
контроллера ИНДЕЛ-1708.2
к приборам учета тепла
и регулирования*

Теплосчетчики

Схема подключения
ТЭМ-104
к контроллеру ИНДЕЛ-1708.2
через кабель подключения АПД
(по RS232)

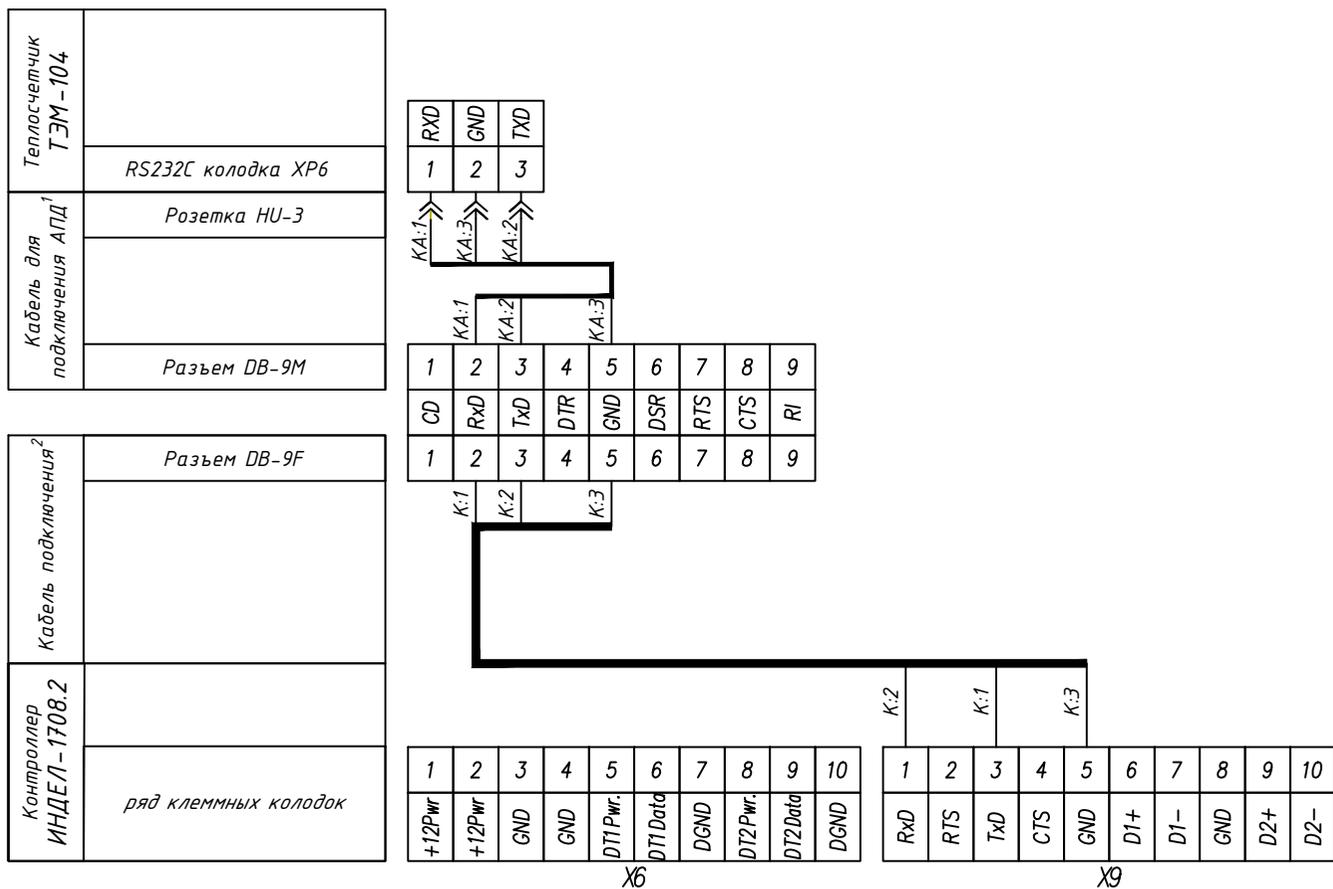

Внимание!


В общих настройках прибора ТЭМ-104 установить:

- если прибор не поддерживает автоматический выбор интерфейса, - RS-232;
- установить скорость обмена 9600 .

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Переходной кабель поставляется изготовителем теплосчетчика.
2. Кабель подключения в комплект контроллера не входит. Заказывается дополнительно при заказе или изготавливается самостоятельно.

Схема подключения
контроллера ИНДЕЛ-1708.2
к теплосчетчикам
ТЭМ-05М-1, ТЭМ-05М-2
через кабель подключения АПД

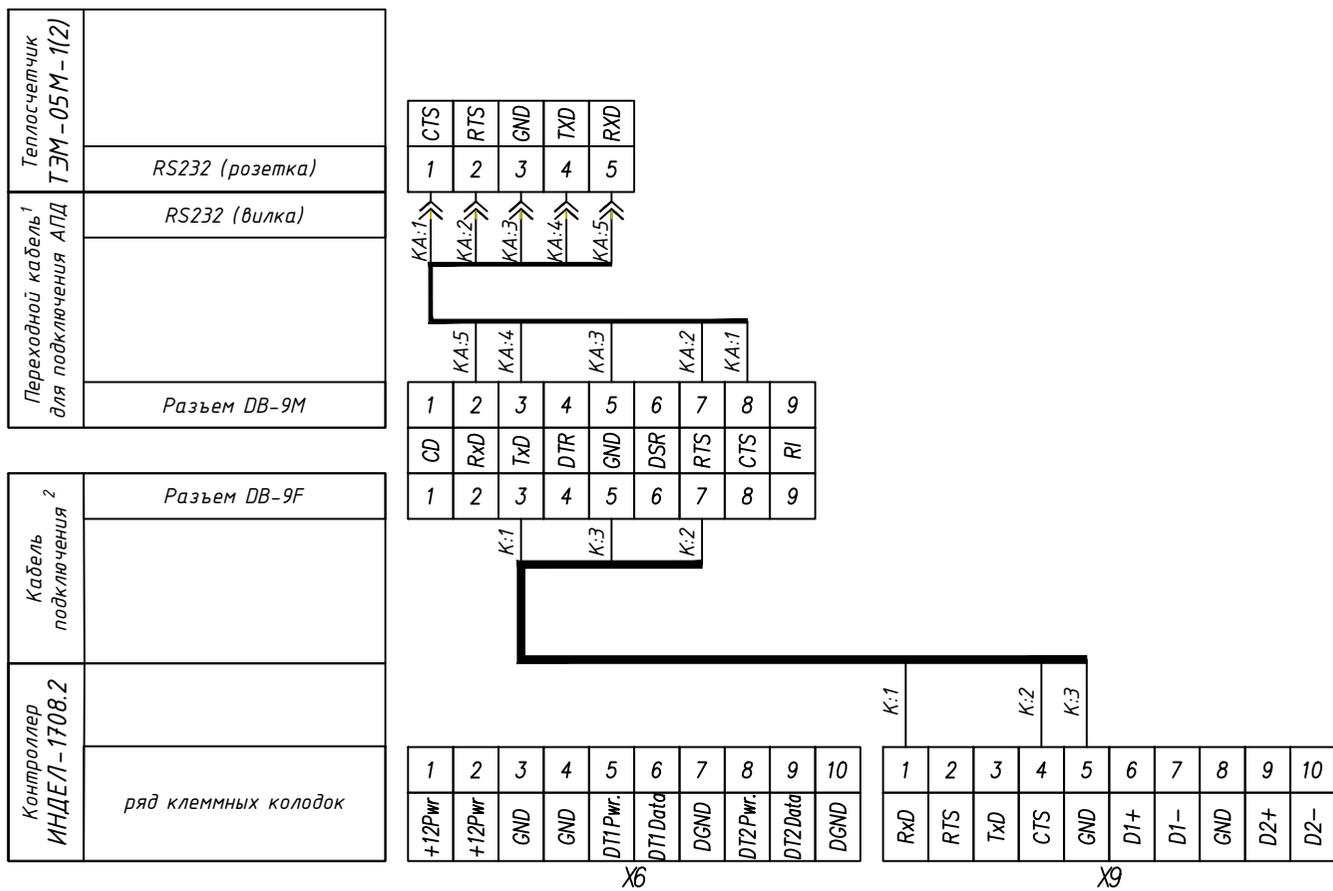

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Переходной кабель поставляется изготовителем теплосчетчика.
2. Кабель подключения в комплект контроллера не входит. Заказывается дополнительно при заказе или изготавливается самостоятельно.