


## Схема подключения корректора СГП-1 к Индел 1708

Indel1708 XP1

СГП-1 XP-5

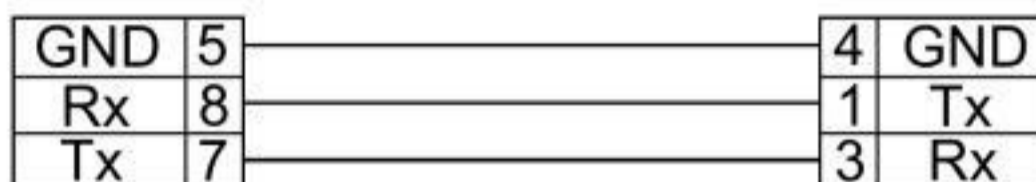

Настройка:

1. Кнопками "вверх"- "вниз" добиться появления на экране строки вида h000000 (вместо нулей - число)
2. Нажать "F2". Появится меню ввода кода доступа
3. Нажать "вниз". замигает поле ввода первой цифры кода. Ввести весь код. Нажать "Enter". Появится ноль с чертой сверху - прибор готов к изменению данных
4. Стрелками "вверх"- "вниз" добиться появления надписи IF
5. Ввести IF = 0 при использовании RS-232 корректора, либо IF = 3 для RS-485
6. Нажать "Esc"